CAMOS

MOTORCYCLE BLUETOOTH INTERCOM

BTS-150

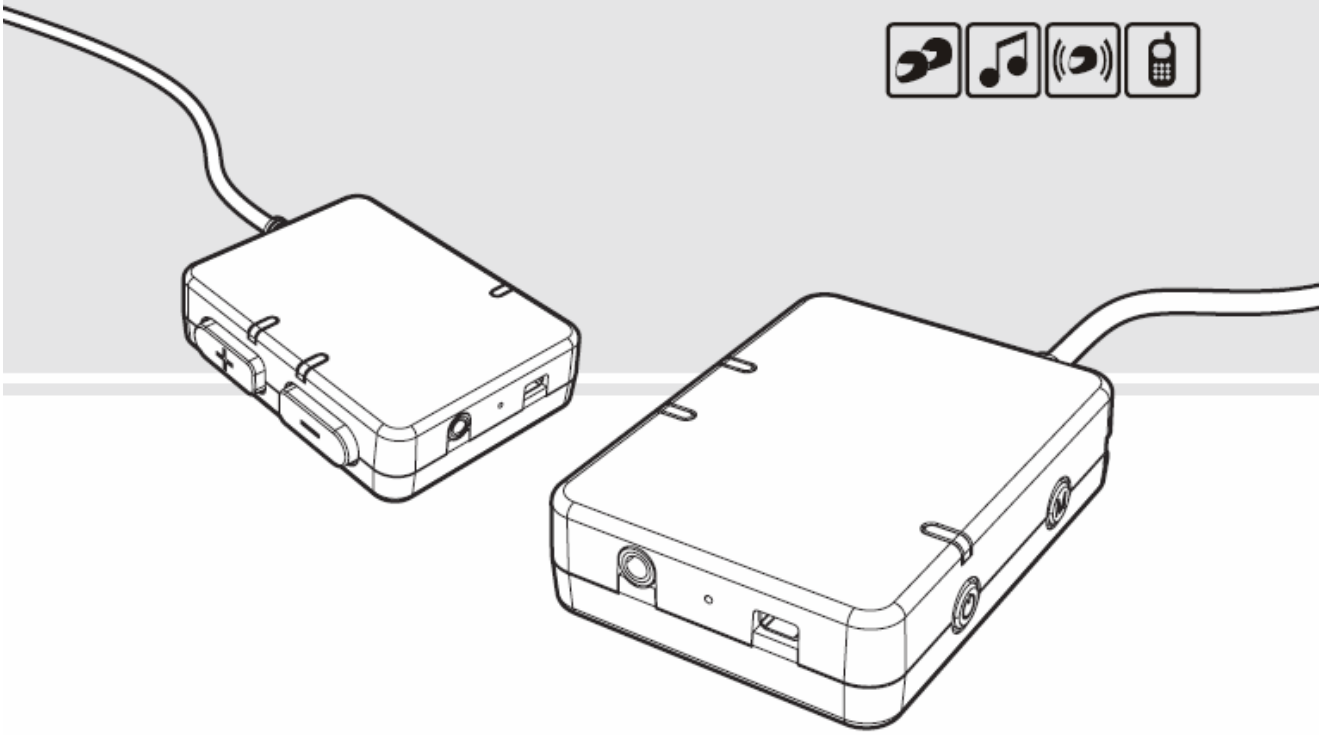

Manuel d'installation – Révision 10/01

PRESENTATION

Imc-Motorcom vous remercie d'avoir choisi le BTS-150 et sa technologie Bluetooth.
Vous pouvez ainsi connecter en mains libres plusieurs appareils comme le téléphone, PDA, système GPS (selon le modèle) et un système bidirectionnel (Talkie-walkie) et communiquer toujours en mains libres pilote à passager avec 2 unités de la série BTS-150).
Lisez attentivement les conseils d'utilisation ci-après et prenez connaissance des spécificités liées au couplage avec des appareils externes (en vous référant à leurs manuels d'utilisation) et pour finir aux spécificités de la fonction intercom.
(Camos) détient les droits de propriété intellectuelle et copyrights pour ce manuel technique, matériel et technologie liée protégés par copyright. Toute reproduction, copie ou transcription de ce manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Camos. Le design et les indications techniques peuvent être modifiés sans préavis.

GARANTIE

Nous vous recommandons de suivre attentivement les instructions de ce manuel afin d'utiliser votre solution Bluetooth au meilleur des ses capacités. La période de garantie est de deux ans. La garantie ne couvre que les produits manufacturés. Toute réparation au-delà de cette période est facturée à l'utilisateur.
La présente garantie ne s'étend pas à une défaillance du produit causée par l'usure normale, une mauvaise utilisation, notamment une utilisation ou un entretien non conforme aux directives de Imc Motorcom.
La garantie ne couvre pas les défaillances du produit provoquées par des installations, des modifications, des réparations ou l'ouverture du produit par une personne non agréée. La garantie ne couvre pas les pannes du produit engendrées par l'utilisation d'accessoires, autres périphériques, alimentation qui ne sont pas des accessoires d'origine et en cas de catastrophes naturelles (inondation, incendie, séisme).

TABLE DES MATIERES

Consignes de sécurité 2
1. Composition des équipements 3
2. Précautions d'utilisation et chargement de la batterie 4
2.1. Manipulation et stockage 4
2.2. Mise en charge 4
2.3. Vérifier le niveau de batterie 4
2.4. Temps de chargement et autonomie d'utilisation 4
3. Installation and connexion 5
4. Touches fonctionnelles 6
5. Fonctions de base et mode de fonctionnement 7
6. BTS-150 et Téléphone 8
6.1. Raccordement à votre téléphone portable 8
6.2. Téléphoner / Raccrocher / Répondre à un appel 8
6.3. La musique à partir de votre téléphone portable 9
6.4. Réception d'un appel alors que vous écoutez de la musique 9
6.5. Déconnecter / Reconnecter le BTS-150 et le téléphone 9
7. Fonction Intercom (voie 2) 10
7.1. Coupler les BTS-150 (voie 2 intercom) 10
7.2. Téléphone et intercom 10
7.3. Déconnecter / Connecter l'intercom 11
7.4. Réglage de la sensibilité du micro 11
8. BTS-150 et Appareil audio 11
9. Informations techniques 12
10. Informations Générales 12
11. Questions / Réponses 12

CONSIGNES DE SECURITE

Lisez et appliquez attentivement ces consignes de sécurité avant toute utilisation. Elles évitent à l'utilisateur des dommages causés par une mauvaise utilisation de ce produit. Les risques potentiels de dommages associés sont classifiés de deux manières "Précautions" et "Avertissements".

PRÉCAUTIONS

- Ne pas tirer sur les câbles ou cordons
- Ne pas exposer l'unité Bluetooth à proximité d'équipement magnétisé
- Ne pas secouer ni heurter l'appareil
- Ne pas faire pivoter le micro à 360°
- Recharger entièrement l'unité Bluetooth avant toute première utilisation
- Faire attention aux surfaces coupantes au moment de fixer l'unité Bluetooth et ses supports
- Ne pas ouvrir, réparer ou ré-agencer l'unité par vous-même
- Vous assurer que la prise USB jack de l'unité Bluetooth et le cordon d'alimentation sont correctement connectés à la broche USB.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser de cordon défectueux, prise ou socle desserrés
- Ne pas exposer le matériel à une température élevée
- Maintenir la prise d'alimentation propre et à l'abri de la poussière
- Ne pas utiliser une multiprise ou un adaptateur externe
- Interrompre toute utilisation en cas de fumée ou odeurs de brûlé en provenance de l'unité
- Ne pas faire de trou avec une vrille ou autres accessoires et démonter les pièces
- Eloigner le chargeur de sources métalliques
- Eteindre l'unité Bluetooth pour la nettoyer et utiliser un linge doux et sec
- Débrancher l'unité quand elle n'est pas utilisée pendant une longue période
- Respecter les délais de chargement
- Ne pas remplacer des accessoires non connus ou la batterie par vous même
- Ne pas nettoyer la partie extérieure avec des solvants ou à proximité prolongée de matière plastique ou caoutchouc
- Maintenir à distance des enfants et animaux domestiques

1 Composition des équipements BTS-150

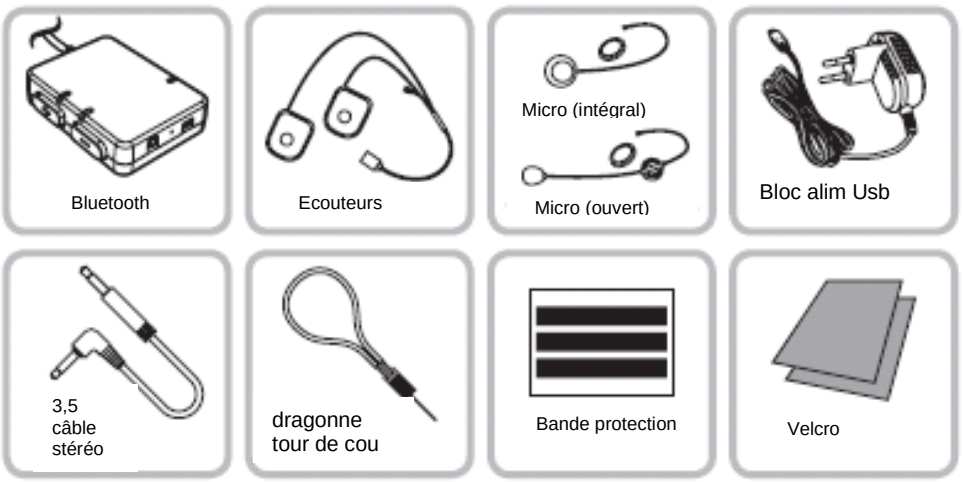

2 PRECAUTIONS D'UTILISATION ET CHARGEMENT DE LA BATTERIE

2.1 Manipulation et stockage

- Ranger l'appareil et ses accessoires au sec
- Eteindre après utilisation pour économiser la batterie d'alimentation
- Ne pas exposer à la lumière directe et ne pas stocker dans des zones de températures élevées (sup. à 50°)

2.2 Mise en charge de votre solution Bluetooth

Le BTS-150 est alimenté par une batterie rechargeable Li-Polymer fixe.
La batterie n'est pas chargée lors de l'achat du matériel. Charger la batterie complètement avant toute utilisation.

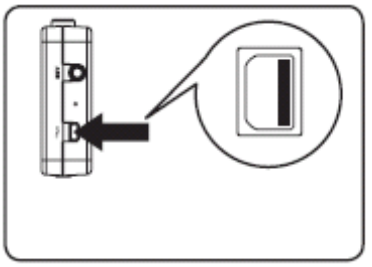

Vérifier que le connecteur USB est bien enclenché

.

2.2.1 Assurez-vous que l'unité centrale est correctement branchée à la prise USB.
2.2.2 L'unité Bluetooth ne peut être alimentée qu'avec le chargeur fourni (voltage de 5V). L'utilisation d'un tout autre chargeur endommagerait votre appareil et la garantie se pourrait s'appliquer
2.2.3 L'indicateur est rouge lors du processus de chargement. Lorsque votre unité est complètement chargée, cet indicateur rouge s'éteint.
Débranchez l'alimentation de l'unité centrale à l'issue de ce processus.
2.2.4 Lorsque le niveau de la batterie est faible, vous entendez un signal d'avertissement dans votre casque.

2.3 Vérifier le niveau de la batterie

Votre unité centrale hors tension, appuyez sur les deux touches (+&-) pendant 10 secondes puis relâchez les.
La LED rouge vous indiquera, juste après, le niveau de la batterie :

Alimentation batterie faible : 4x clignotements rapides pendant 2 secondes
Alimentation batterie moyenne : 2x clignotements pendant 2 secondes
Alimentation batterie complète : Clignotement permanent pendant 2 secondes

2-4 Temps de chargement et autonomie d'utilisation

Temps de chargement	Autonomie d'utilisation	
	En veille	En mode écoute
±3h	±180h	±14h

1. L'autonomie d'une batterie peut être variable en fonction des conditions d'utilisation.
2. La batterie est un consommable et sa durée de vie se réduit au fil du temps même si elle n'est pas utilisée
3. La durée de vie d'une batterie peut varier en fonction du nombre de systèmes connectés
4. Si la batterie se décharge rapidement dans un court laps de temps (pendant la période de garantie), contactez votre revendeur pour la vérifier ou envisager le remplacement si nécessaire.
Ne jamais la remplacer soi-même.
5. Si après avoir vous-même remplacé la batterie, vous constatez une mauvaise utilisation ou un dommage, vous être seul responsable.
6. L'autonomie maximale est atteinte après environ 3 cycles complets de charge/décharge de la batterie

Les batteries doivent être jetées dans les containers prévus à cet effet

3 INSTALLATION ET CONNEXION

CASQUE INTEGRAL

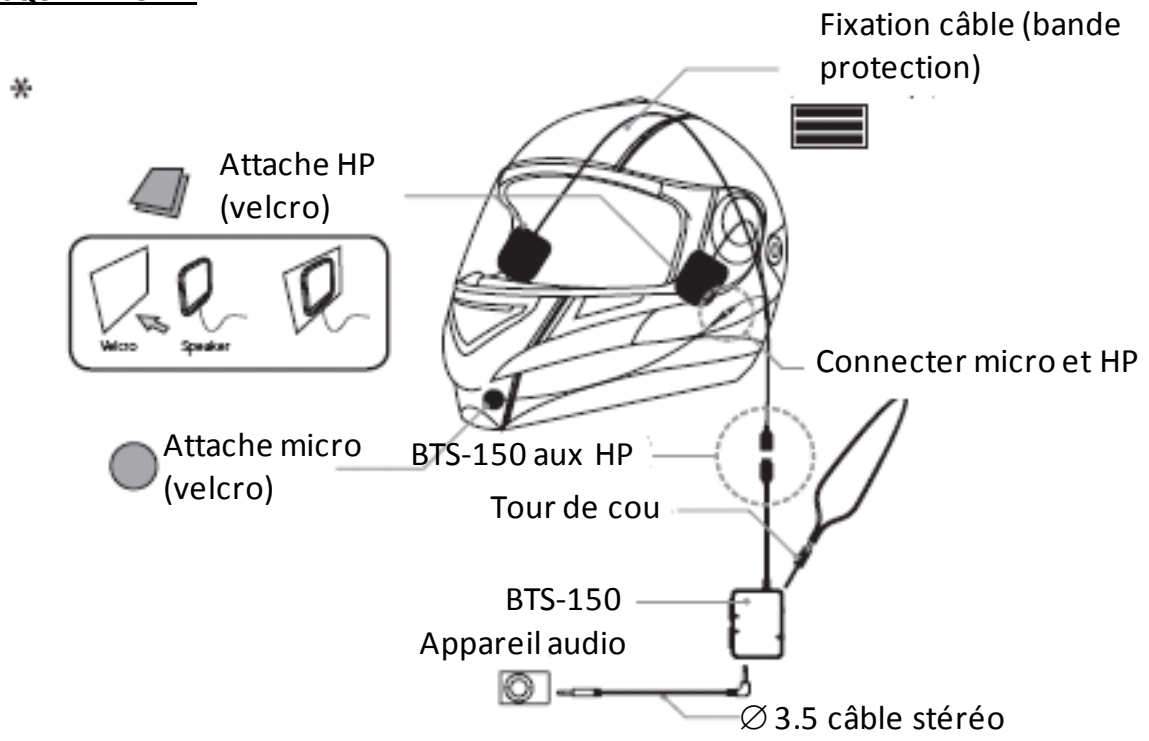

CASQUE OUVERT

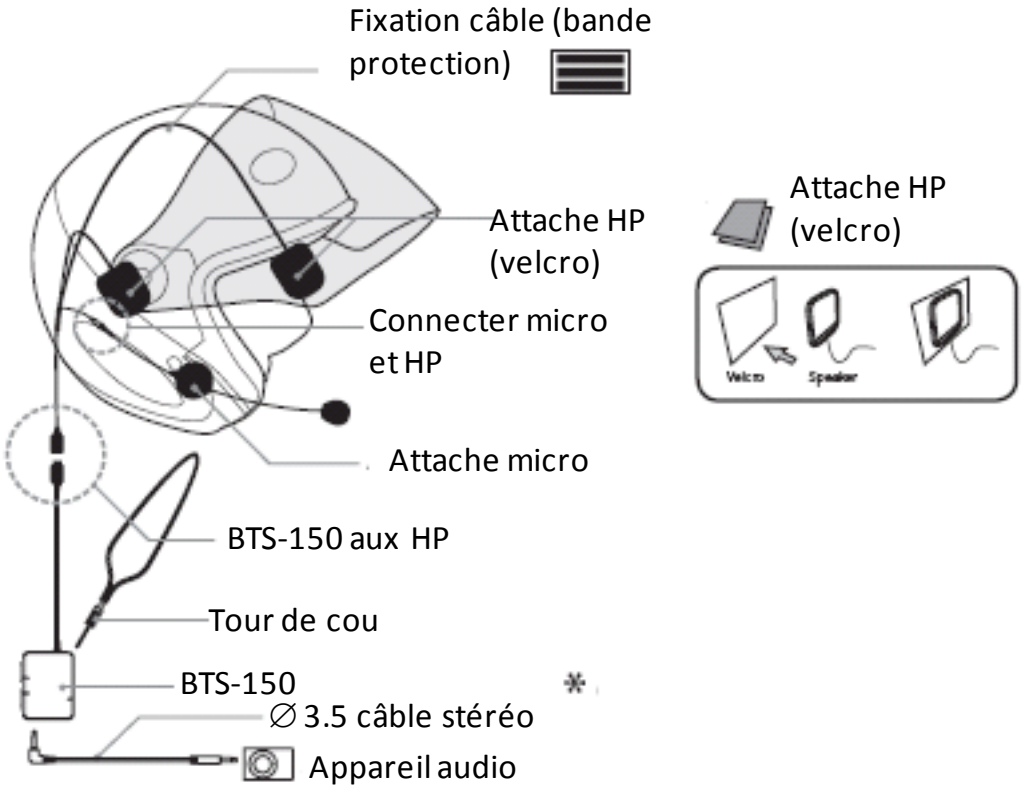

4 TOUCHES FONCTIONNELLES

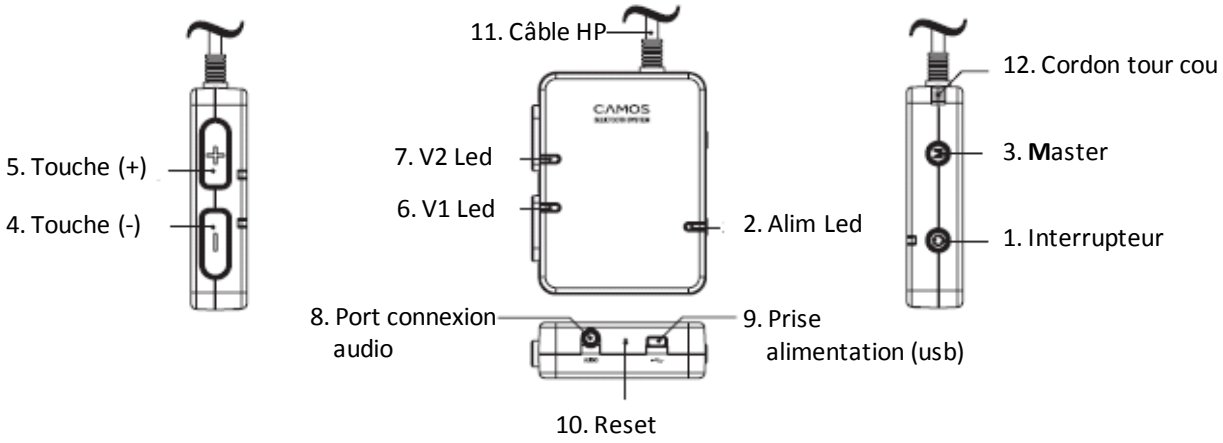

1. Interrupteur	Marche/Arrêt
2. Led alimentation	Led niveau batterie
3. Touche M	Définir Master, Appeler, Raccrocher, etc.…
4. Touche (-)	Voie 1 Couplage / Baisser volume
5. Touche (+)	Voie 2 Couplage / Augmenter volume
6. V1 Led	Voie Etat Led (rouge)
7. V2 Led	Voie 2 Etat Led (verte)
8. Port connexion audio	Port de connexion Audio (Φ3.5 stéréo)
9. Prise alimentation USB	Port de connexion Adaptateur USB
10. Initialiser [R]	Réinitialiser toutes les fonctions ; tous les canaux s'éteignent complètement
11. Câble HP	Câble de connexion haut-parleur
12. Cordon tour de cou	Cordon de raccordement portable

5 FONCTIONS DE BASE ET MODE DE FONCTIONNEMENT

Fonctions	Touche/Exécution/LED	Signal
Activer Voie 1	Appuyez sur la touche **[-]** pendant 3 secondes jusqu'au clignotement de la LED rouge pendant 1.5 secondes.	4 sons
Activer Voie 2	Appuyez sur la touche **[+]** pendant 3 secondes jusqu'au clignotement de la LED verte pendant 1.5 secondes.	4 sons
Attente	1 clignotement / seconde	-
Désactiver Voie 1**	Appuyer sur la touche **[-]** pendant 3 secondes jusqu'au clignotement de la Led rouge pendant 2 secondes.	4 sons
Désactiver Voie 2**	Appuyer sur la touche **[+]** pendant 3 secondes jusqu'au clignotement de la Led verte pendant 2 secondes	4 sons
Couplage (pairing)	Appuyez sur la touche **[-]** (**V1**/ Led rouge) ou la touche **[+]** (**V2**/Led verte) que la Led clignote très rapidement.	5 sons
Connexion	3 clignotements / seconde	4 sons
Recomposition	Appuyer une fois et brièvement sur la touche **[M]**	-
Accepter un appel	Réception des appels en mode manuel : Appuyer 1x sur la touche **[M]** à l'écoute du signal téléphone	-
Sensibilité micro *	Hors tension, appuyez simultanément sur les touches **[-]** et **[+]** pendant 5 secondes et relâchez les. 1. Faible sensibilité (par défaut) : La Led rouge clignote 4 fois 2. Appuyez et passez en sensibilité moyenne : La Led rouge clignote 2 fois 3. Appuyez pour passez en sensibilité forte : La Led clignote pendant 2 Sec.	4 sons
Niveau batterie	Hors tension, appuyez simultanément sur les touches **[-]** et **[+]** pendant 10 secondes.	-
Niveau batterie faible	Signaux toutes les 30 secondes.	
Rechargement	La Led rouge clignote tant le processus de rechargement n'est pas terminé.	
Réinitialisation	Appuyer sur la touche **[Reset]** quand l'unité est allumée ; toutes les LED se coupent	
Réglages par défaut	Appuyez simultanément sur les 3 touches **[-] [+]** et **[Interrupteur]** pendant 3 secondes. La LED rouge clignotera 4 fois et s'arrêtera	

* La sensibilité du Micro et la vérification de batterie ne s'effectuent qu'en mode Hors tension (power off).

** (-)/(+) ne pas appuyer sur les touches plus de 7 secondes, au-delà de 7 secondes le mode couplage s'actionnera.

Ne faire fonctionner qu'à l'aide des boutons de contrôles ci-dessus sous peine de créer un dysfonctionnement.

6 BTS-150 ET TELEPHONE

Vous pouvez normalement associer tous les téléphones Bluetooth. Mais selon le modèle de téléphone, certaines fonctions ne peuvent pas être activées. Cela peut concerner par exemple la restitution automatique de la musique après un appel téléphonique et le mode recomposition de numéro. Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone portable, veuillez d'abord contacter son fabricant et prendre connaissance du manuel d'utilisation du téléphone.

Vous devez déclarer le BTS -150 sur votre téléphone mobile à l'aide du code n° (généralement) **0000** .

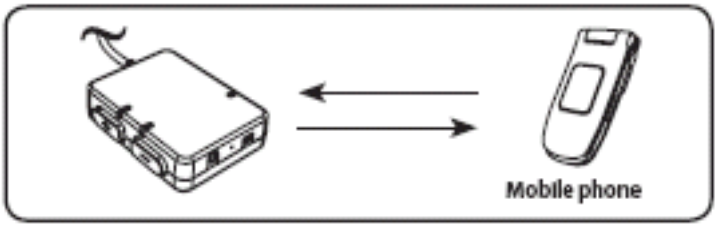

6.1 Raccordement à votre téléphone portable

6.1.1 Une fois la fonction recherche de votre téléphone enclenchée, activez e BTS-150 en appuyant sur la touche **[-]** pendant environ 7 secondes jusqu'à ce que la LED rouge commence à clignoter très rapidement 0.1 sec.).

Certains modèles de téléphone se connectent sans avoir à effectuer le processus de couplage mais nous recommandons cependant d'effectuer cette opération pour une meilleure connexion.

6.1.2 Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone et recherchez tous les autres téléphones présents dans votre environnement. Si nécessaire, utilisez votre téléphone portable en mode manuel. Vous assurer ensuite que tous les appareils Bluetooth dans votre environnement ou que tous les canaux d'autres écouteurs sont bien éteints.

6.1.3 Sur la plupart des afficheurs de téléphone, le nom de la série s'affichera (BTS-150). Après avoir sélectionné la série utilisée, il vous sera demandé de saisir un mot de passe. Dans la plupart des cas, ce sera **0000**. Sinon essayez 1234 ou 1111. Si aucun de ces mots de passe n'est accepté, utilisez votre téléphone mobile en mode manuel.

6.2.4 Après avoir saisi le mot de passe, connectez le téléphone au BTS-150. Vous référer au manuel du téléphone si vous devez modifier la configuration vers le mode mains libres.

6.2.5 Le téléphone portable et le BTS-150 sont maintenant couplés. Si vous réactivez chacune des unités, la connexion se fera de nouveau automatiquement.

6.2 Téléphoner / Raccrocher / Répondre à un appel

Utiliser la touche (M) pour téléphoner / Raccrocher / Répondre à un appel une fois le BTS-150 connecté.

6.2.1 **Téléphoner (dernière numérotation composée) :** Appuyez sur la touché **(M)** et le dernier numéro affiché est composé. Sur certains téléphones, vous devez appuyer 2 fois sur la touche **(M)**.

6.2.2 **Raccrocher :** Une fois que votre interlocuteur a raccroché, appuyez sur la touche **(M)** et l'appel est terminé, mais certain téléphone effectuent cette opération automatiquement.

6.2.3 **Répondre à un appel :** Le mode réponse automatique est programmé par défaut en usine. Pour modifier la réception et passer en mode manuel, appuyez sur la touche **(M)** pendant 5 secondes. Vous entendrez un signal sonore signifiant que la modification es prise en compte. Vous devrez alors appuyer sur la touche **(M)** pour prendre votre communication.

Si vous écoutez la musique à partir de la source audio câblée, le volume sonore se réduira en fond sonore, si vous ne souhaitez pas écouter la musique en même temps, éteignez votre appareil audio manuellement.

6.3 La musique à partir de votre téléphone portable

Pour pouvoir écouter votre musique à partir du téléphone, assurez- vous que votre téléphone connecté au BTS-150 est en mode stéréo.

6.3.1 Connectez votre téléphone au BTS-150 (en mode stéréo) et activez la musique.
6.3.2 Le volume sonore peut être ajusté à l'aide des touches **[-]** et **[+]**.
6.3.3 Appuyez simultanément sur les touches **[+]** et **[-]** pour actionner la fonction « Mute / Silence».
6.3.4 Si votre téléphone et le BTS-150 sont trop éloignés l'un de l'autre mais se rétablissent à nouveau en 30 minutes, l'identification se fera automatiquement. Au delà de 30 minutes, vous devez éteindre puis rallumer votre BTS-150 ainsi que le téléphone pour les reconnecter ensemble à nouveau. Si cette opération échoue, vous devez refaire l'opération de couplage des unités entre elles.

Une source audio connectée par câble est toujours prioritaire sur la source Bluetooth

6.4 Réception d'un appel alors que vous écoutez de la musique

6.4.1 La réception des appels est possible à tout moment pendant que vous écoutez de la musique à partir de votre téléphone,

6.4.2 Lors d'un d'appel, la musique se mettra en mode **« pause » ou « s'arrêtera»** (différent d'un téléphone à l'autre) et vous entendrez la sonnerie du téléphone. La réception de l'appel se fera directement en mode automatique. Mais pour répondre en manuel, appuyez sur la touche **(M)**.

6.4.3 Votre appel téléphonique terminé, la musique se rétablira automatiquement.

6.4.4 Si vous appuyez sur la touche **[M]** pendant que vous écoutez de la musique, le téléphone recomposera le dernier numéro appelé. Sur certains téléphones, il faut appuyer 2 fois sur la touche **[M]** car l'appareil sélectionne le numéro en tête de liste.

Si vous appuyez 2 fois sur la touche (M) pour téléphoner, la musique se coupe d'office et ne peut redémarrer seule. Vous devez alors la relancer

6.5 Déconnecter / Reconnecter le BTS-150 et le téléphone

6.5.1 **Déconnecter** : le Bluetooth de votre téléphone et appuyez sur la touche **[-]** du BTS-150 pendant 3 secondes (déconnecter complètement)

Le BTS-150 ne se reconnectera pas automatiquement au téléphone

6.5.3 **Reconnecter (recherche du dernier appareil déclaré) :** Appuyez sur la touche **[-]** du BTS-150 pendant 3 secondes sans déconnecté le téléphone mobile.

Le BTS-150 se reconnectera au téléphone automatiquement

Si d'autres téléphones mobiles Bluetooth se trouvent dans le champ de détection, la connexion pourrait se faire automatiquement en mode mains libres. Il faut alors déconnecter les autres appareils Bluetooth et essayer de nouveau

7 FONCTION INTERCOM (VOIE 2)

Pour activer la fonction intercom, vous devez disposer des deux BTS-150 respectivement déclarés MASTER / SLAVE.

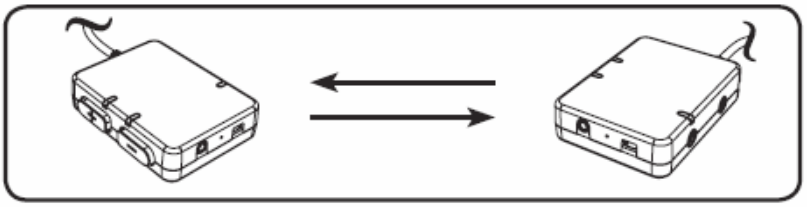

7.1 Coupler les BTS-150 (voie 2 intercom)

7.1.1 ***Unité centrale 1*** : Appuyez sur la touche **[+]** pendant 7 secondes pour déclarer l'unité centrale en mode **« Slave » (V2** Led verte clignote à environ 0.1 seconde).

7.1.2 ***Unité centrale 2*** : Appuyez simultanément sur les touches **[M]** et **[+]** pendant 7 secondes pour déclarer l'unité centrale en mode **«Master »** (**V2** Led verte clignote à environ 0.1 seconde).

7.1.3 L'opération de couplage terminée, **V2** les LED vertes clignotent 2 fois par secondes. Les deux unités communiquent entre elles.

7.1.4 Le mode intercom sur BTS-150 est continu. Pour sortir du mode intercom et utiliser un téléphone mobile, appuyez sur la touche **[M]**. Pour retourner en mode intercom, parler fort **(* fonction VOX**).

7.1.4 **Si vous utilisez l'intercom en écoutant en même temps la musique connectée à un appareil audio depuis la source audio filaire, le volume de la musique passera en fond sonore. Pour ne pas écouter la musique en fond sonore durant le mode intercom, mettre l'appareil audio hors tension manuellement.**

*** Fonction VOX (Reconnaissance vocale) Enclenche le système par un signal vocal**
Après être sorti du mode intercom en ayant appuyé sur la touché (M),
parlez d'une voix forte pour revenir en mode intercom.

7.2 Téléphone et intercom

7.2.1 En mode intercom, appuyez sur la touche **[-]** pendant 7 secondes. Le couplage s'effectuera avec le téléphone.

7.2.2 Lors d'un appel téléphonique, le mode intercom s'interrompt et se met en mode réception. L'intercom se rétablit après avoir raccroché.

La conversation téléphonique ne peut pas être entendue par l'autre utilisateur de l'intercom

7.2.3 Pour passer un appel téléphonique en mode intercom, appuyez sur la touche **(M)** pour sortir de l'intercom et appuyer à nouveau sur la touche **(M)** pour composer le dernier numéro appelé. Après avoir raccroché, parlez fort pour récupérer le mode intercom **(* fonction VOX)**

7.2.4 Pour écouter de la musique à partir de votre téléphone, appuyez sur la touche **(M)** pour sortir du mode intercom et actionner la musique. En mode intercom, vous ne pouvez pas écouter la musique. En parlant fort, vous rétablirez le mode intercom **(* fonction VOX)**

7.3 Déconnecter / Connecter l'intercom

7.3.1 Arrêtez **V2** pour déconnecter l'intercom.
- **Appuyez sur la touche [+] pendant 3 secondes :** Pour couper **V2**
- **Appuyez sur la touche [Interrupteur] pendant 3 secondes :** Pour éteindre toutes les fonctions du BTS-150.

7.3.2 Appuyez sur la touche **[+]** pendant 3 secondes pour activer **V2**, puis reconnecter le mode intercom (recherche du dernier appareil)

7.3.3 Pour réinitialiser complètement l'intercom suivant les**[Réglages par défaut]**.
- Après avoir mis hors tension, appuyez simultanément sur les trois touches **[[+] [-] et [Interrupteur]** pendant 3 secondes (4 clignotements de la led rouge)

7.4 Réglage de la sensibilité du micro

Si vous percevez les bruits du vent ou ambiants lors de votre conversation, vous pouvez alors procéder au réglage de la sensibilité du micro. (3 réglages sont possibles : Sensibilité faible définie par défaut)

7.4.1 Hors tension, appuyez simultanément sur les touches **[+]** et **[-]** pendant 5 secondes puis relâchez.
- En appuyant une fois : de sensibilité basse à medium
- En appuyant de nouveau : passe à sensibilité haute puis vers basse en appuyant de nouveau
- En appuyant de nouveau : processus répété

7.4.2 Niveaux d'ajustement de la sensibilité micro :
- Défini par défaut : sensibilité basse (La Led rouge clignote 4 fois)
- En appuyant : passe à sensibilité medium (La Led rouge clignote 2 fois)
- Une nouvelle pression : passé en sensibilité haute change (La Led rouge s'allume pendant 2s.)

8 BTS-150 ET APPAREIL AUDIO

Raccordement au BTS-150 à l'aide du câble audio Φ3.5 stéréo.

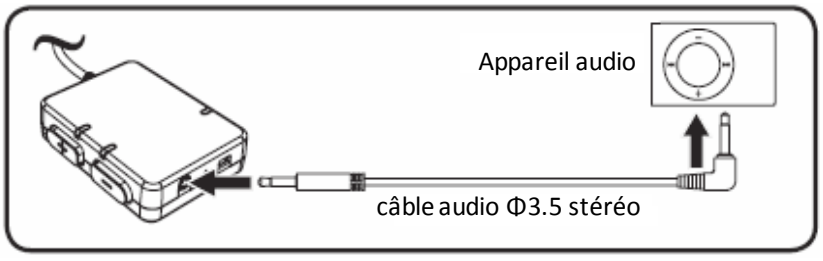

8.1.1 Raccordez la prise jack Φ3.5 stéréo jack au port audio du BTS-150 puis au port écouteurs de votre appareil audio.

8.1.2 Appuyer sur la touche **[Interrupteur]** du BTS-150 pendant 1.5 secondes. La Led d'alimentation s'allume toutes les 2 secondes.
Si la connexion à l'appareil audio échoue, le BTS-150 se mettra en veille après 10 secondes.

• Le réglage de la musique (play, stop, volume, etc.) ne peut se faire qu'à partir de votre appareil audio
*** Les touches [+],[-] sur le BTS-150 ne sont pas utilisées pour la source audio câblée.**
• Si vous utilisez votre téléphone et l'intercom alors que vous écoutez de la musique connectée à votre appareil audio, le son baissera pour devenir un fond sonore.

9 INFORMATIONS TECHNIQUES

Version Bluetooth	Version 2.1
Fréquence	2.4 GHz ISM band (2.4~2.4835 GHz)
Sortie	0dBm
Distance de portée	2 : 10m
Nombre de canaux / dispositifs	2/3
Températures exploitation	~20 ~50°C
Dimensions	46 l x 62 H x 16 P mm
Poids	~100g

Pouvant être modifiées sans préavis

10 Informations générales

Conditions optimales d'utilisation du Téléphone Mobile et Intercom

1) Casque ouvert : 60km/h max
2) Casque intégral : 100km/h max

Parasites sonores

Des bruits/parasites peuvent apparaître pendant un court laps de temps sans que cela ne vienne influencer la qualité générale de votre BTS-150 quand :

- L'unité se couple à un autre dispositif Bluetooth
- L'unité Bluetooth et ses appareils associés sont hors de portée Bluetooth
- En cas de fréquences radio importantes dans l'environnement
- Interruption du couplage **V1 – V2**
- En cas d'un nombre trop important d'appareils Bluetooth à proximité (ordinateur, téléphone…)

11 DEPANNAGE

L'unité Bluetooth ne s'allume pas : Vérifier le niveau de la batterie et la recharger si nécessaire. Attention : le processus de chargement est doit complètement effectué avant la toute première utilisation.

L'unité Bluetooth bien qu'éteinte puis rallumée ne se connecte pas automatiquement au dernier appareil couplé : Vérifier que le Bluetooth de l'autre appareil est bien actif. Eteindre et rallumer à nouveau tous les appareils et les mettre en mode couplage. Si le problème persiste, réinitialiser l'unité Bluetooth et procéder au couplage une nouvelle fois.

Le téléphone est relié à la voie 1 mais il n'y pas de son :
Vérifier que le mode mains libres a bien été activé. Sur la plupart des téléphones, cela se matérialise par un sigle (écouteur) sur l'afficheur.

L'unité Bluetooth est en marche mais aucun son n'émet des haut-parleurs :
Vérifier le niveau du volume et l'augmenter si nécessaire. Vérifier le bon fonctionnement des écouteurs et que les câbles de liaison sont correctement fixés à la prise du BTS-150. Vérifier aussi le positionnement des écouteurs qui doivent être positionnés proches de vos oreilles.

Le ton de voix dans le microphone est trop faible :

Vérifier que la tige du micro est correctement installée au niveau de la bouche.
Un marquage point blanc vous aide à positionner le micro vers la bouche.
En plus, vous pouvez régler la sensibilité du micro (page 6)

Un appel téléphonique n'est pas accepté lors de l'utilisation de la musique et de l'intercom :
Vérifier que la réception automatique de l'appel est activée. En mode manuel, il faut prendre l'appel en appuyant sur la touche [M].

AVIS AUX UTILISATEURS

FCC
Cet appareil est conforme à la clause 15 des règlements de la FFC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant causer un fonctionnement inapproprié.

CE **Déclaration de conformité aux directives de l'Union Européenne –** Par la présente, (Camos), déclare que cet appareil (BTS-150) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.

MEMO

IMC Motorcom - Cgis Sarl / 6, rue de la Ladrie La Pilaterie / 59290 Wasquehal / France
03 20 98 04 41
www.imc-motorcom.fr – info@imc-motorcom.fr